

ルータ・アクセスポイント 設定ガイド

MZK-RP150N

Version: MZK-RP150N_QIG-A_V3

- ◆本製品をコンバータとして使用するときは、別紙「**コンバータ設定ガイド**」を参照してください。
- ◆本製品の初期設定値を先に確認したいときは、本紙裏面の「**工場出荷時の設定について**」を参照してください。

- 本紙は、本製品を正しく使用するために必要な設定・使い方を説明しています。本紙の設定手順より本製品の設定を行ってください。また設定終了後は、本紙を大切に保管してください。
- 本製品の技術的なお問合せについては、別紙「はじめにお読みください」に記載されているサポートセンターへご連絡ください。
- 本紙に記載されていないその他の設定やご利用方法については、ユーザーズ・マニュアルを参照してください。ユーザーズ・マニュアルの参照方法は、本紙裏面の「ユーザーズ・マニュアルの参照方法」を参照してください。

本製品の特長

インターネットの接続と Wi-Fi を使う！

ルータモードで快適なインターネット接続と Wi-Fi 環境を構築可能です。



今ある有線の環境に Wi-Fi を追加する！

AP モードで簡単に Wi-Fi 環境を追加できます。



本製品はお使いのネットワーク環境を自動判別して、ルータとアクセスポイントを自動的に切り替えます。

手順の確認

STEP 1 現在の接続状況を確認する

STEP 2 インターネット回線を接続する

STEP 3 本製品に接続する

別紙「接続ガイド(パソコン/ゲーム編)」を参照してください。

STEP 4 接続状況を確認する

STEP 5 本製品を設定する

設定するための確認事項


- 本製品は、携帯ゲーム機が簡単に接続できるように、暗号化がかけられていないアクセスポイントが設定されています。環境によっては大切なデータを傍受される恐れがありますので、本紙の設定後に、別紙「接続ガイド(パソコン/ゲーム編)」の裏面を参照し、お使いになる機器に合わせた暗号化の設定を行ってください。

必要なものを準備する

はじめに以下のものをお手元に準備してください。

- 同梱物
 - ☐ MZK-RP150N (本製品)
 - ☐ LAN ケーブル
 - ☐ ルータ・アクセスポイント設定ガイド (本紙)
 - ☐ コンバータ設定ガイド
 - ☐ USB 電源ケーブル
 - ☐ 接続ガイド (パソコン/ゲーム編)
 - ☐ はじめにお読みください (保証書含む)
- 別途用意してください
 - ☐ LANポートまたは無線LAN搭載機器(パソコン、スマートフォン、ゲーム機など)
 - ☐ インターネットに契約したときの書類
(インターネットの契約をしていないときは、先にインターネット業者と契約してください)



各部の名称

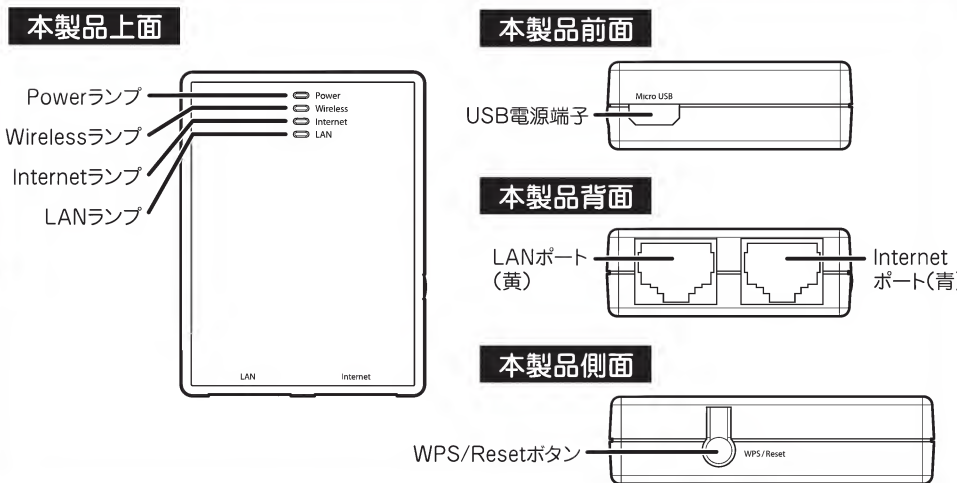

STEP 1 現在の接続状況を確認する



はじめに、現在のインターネットの接続状況を確認します。

- (1) 現在、通信機器や有線ルータを使用して、有線でインターネット接続しているとき
……………以下の「確認方法①」を参照してから、「STEP 2」へ進んでください。
- (2) 現在、インターネットマンションやホテルで、有線でインターネット接続しているとき
……………以下の「確認方法②」を参照してから、「STEP 2」へ進んでください。
- (3) 現在、通信機器や有線ルータを使用して、無線でインターネット接続しているとき
……………そのまま「STEP 2」へ進んでください。
- (4) 今回、初めてインターネットに接続する場合
……………そのまま「STEP 2」へ進んでください。

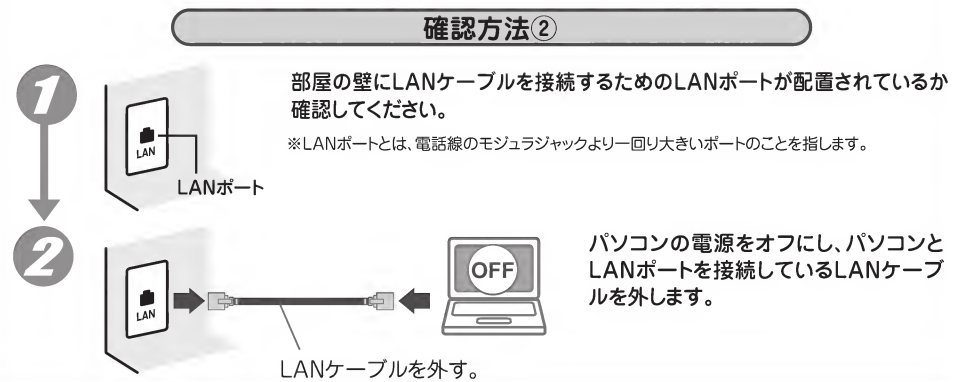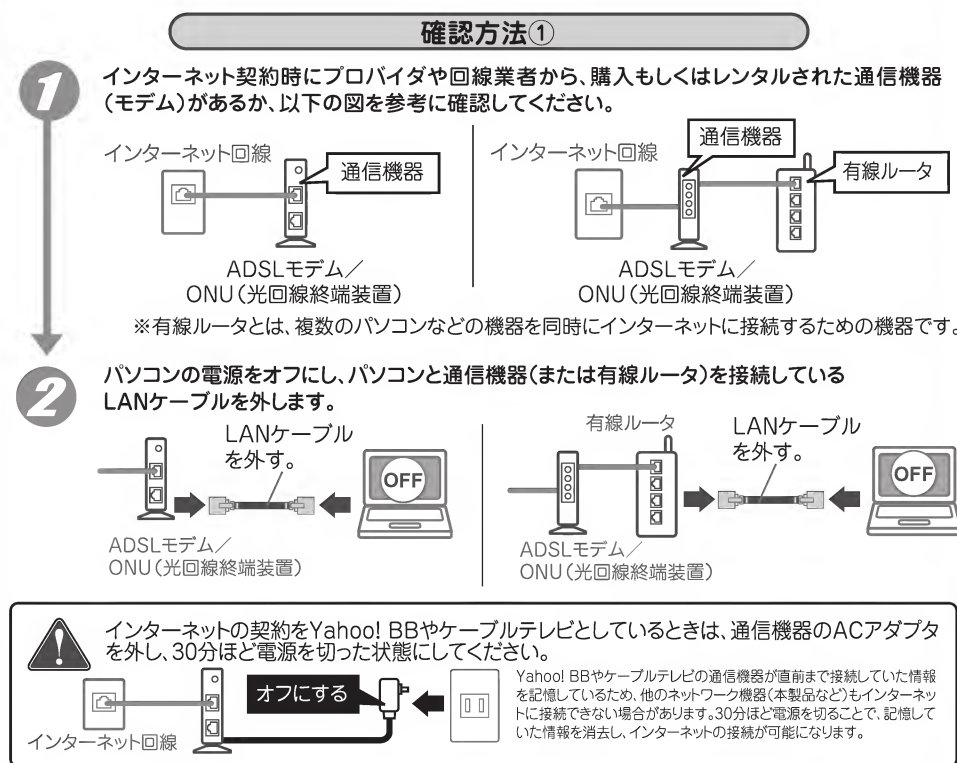

STEP 2 インターネット回線を接続する

本製品を通信機器、またはインターネット回線に接続します。

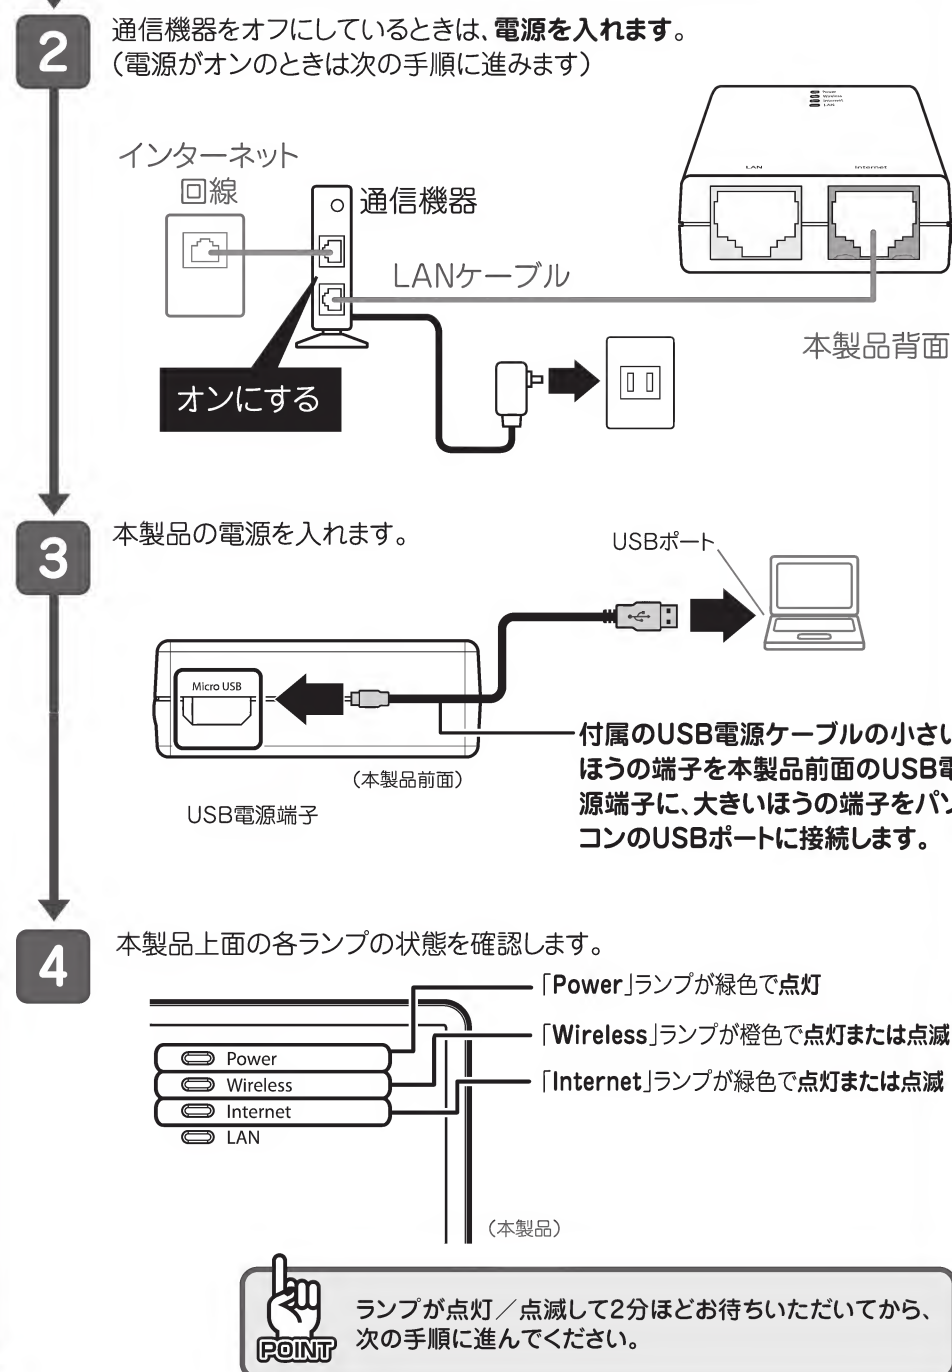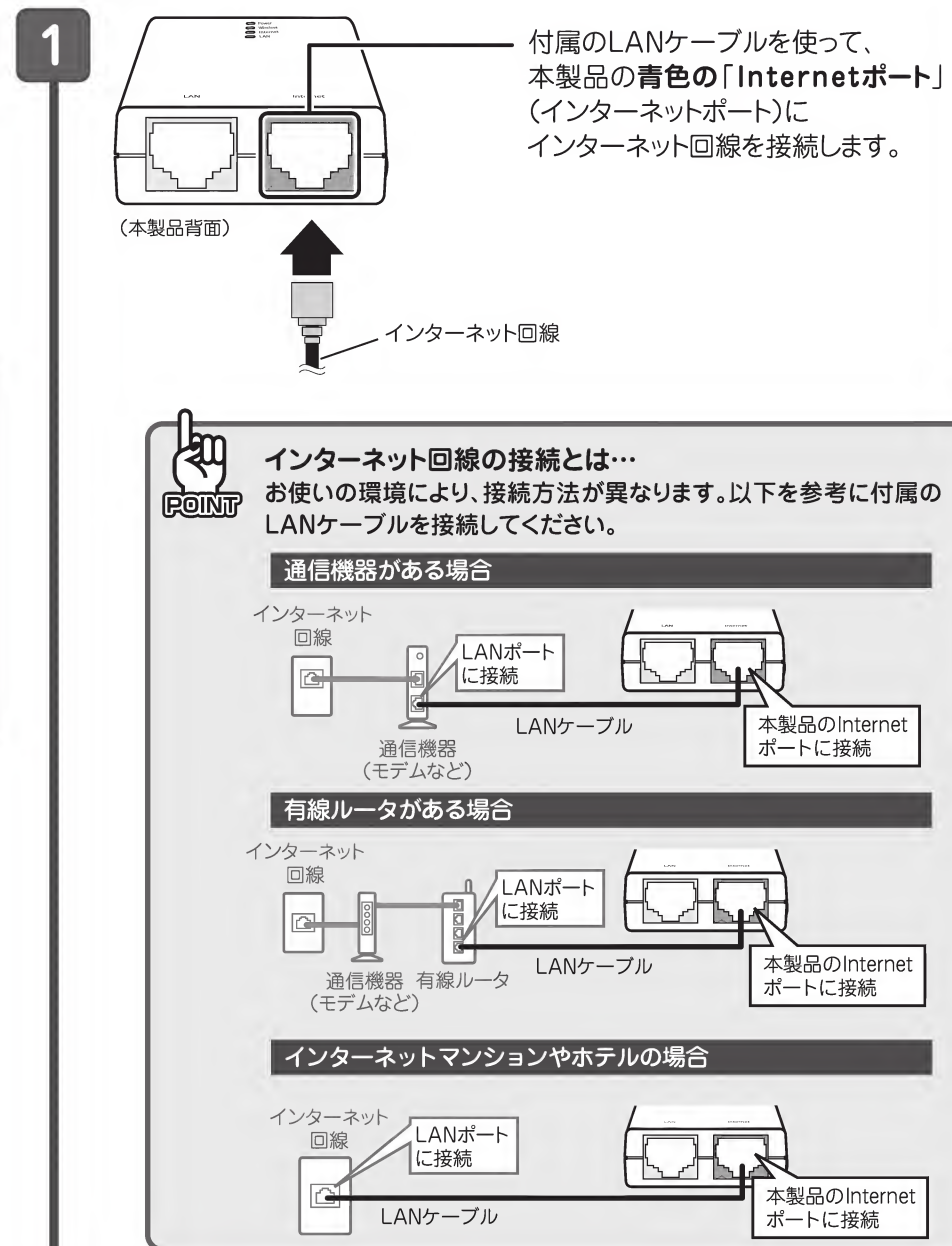

▶▶「STEP 3」に進みます。

STEP 3 本製品に接続する

iPhone やパソコンから本製品に接続します。



パソコンから無線 LAN で接続するとき


別紙「接続ガイド(パソコン/ゲーム編)」を参照してください。

- ▶ Windows 7 で接続する
- ▶ Windows Vista で接続する
- ▶ Windows XP で接続する
- ▶ Mac OS X で接続する




無線 LAN アダプタを使用して接続するとき

お使いの機器により接続方法が異なります。無線LANアダプタの取扱説明書をご確認いただき、以下の本製品初期値の内容を設定後、STEP 4に進んでください。

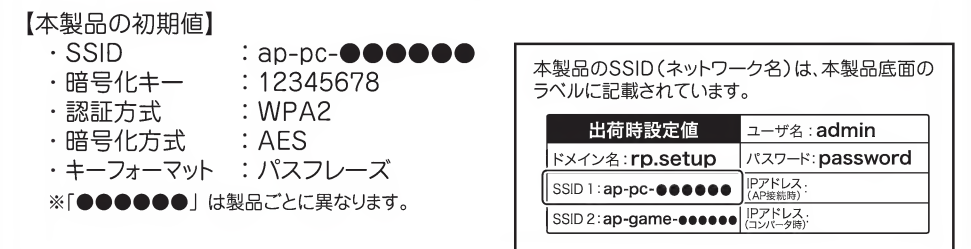


WPS ボタンを使って無線 LAN 接続するとき

▶ ご利用の無線 LAN 子機が WPS 機能に対応している場合は、以下の手順を参照してください。

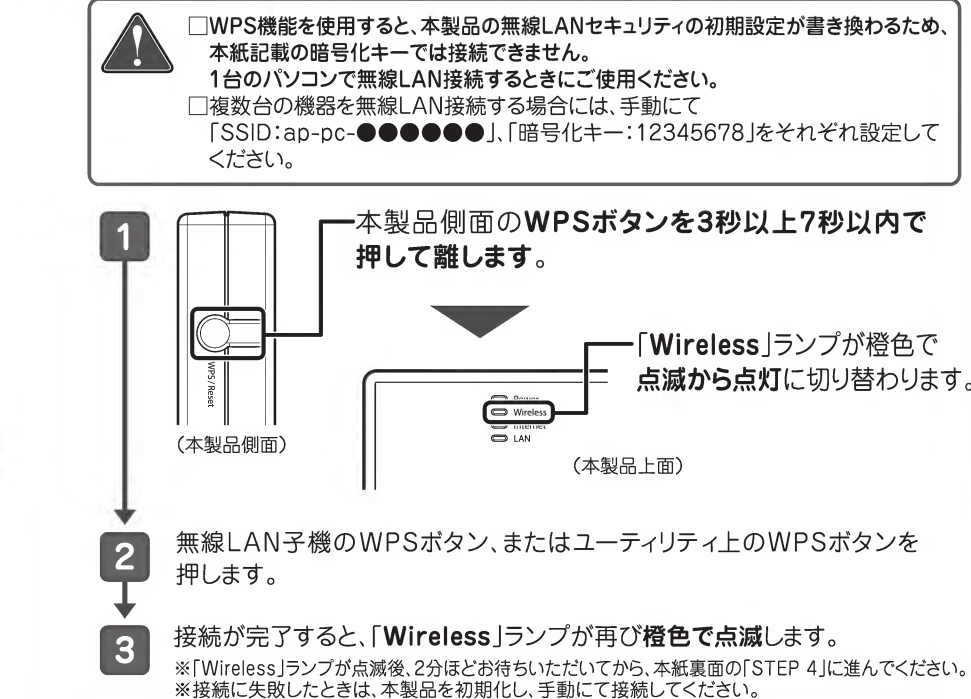



有線 (LAN ケーブル) でパソコンと接続するとき

- ▶ 本製品の LAN ポート (黄色) とパソコンの LAN ポートを LAN ケーブルで接続してください。
※LAN ケーブルは別途準備してください。

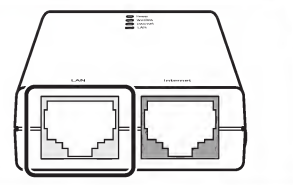

STEP 4 接続状況を確認する


環境によってはこの時点でインターネットの接続が可能です。
このため、ここではインターネットに接続できるかどうか確認します。

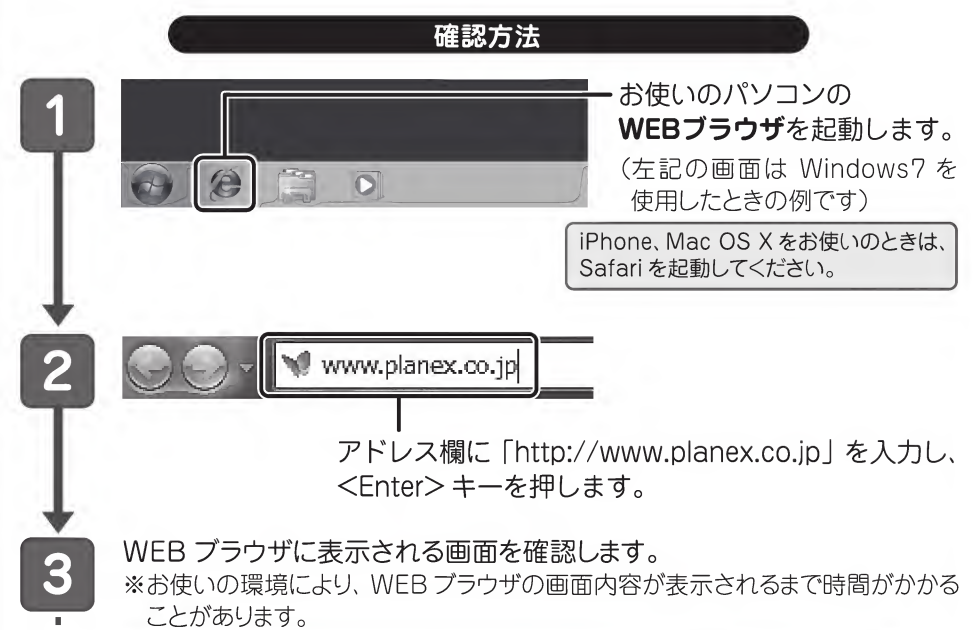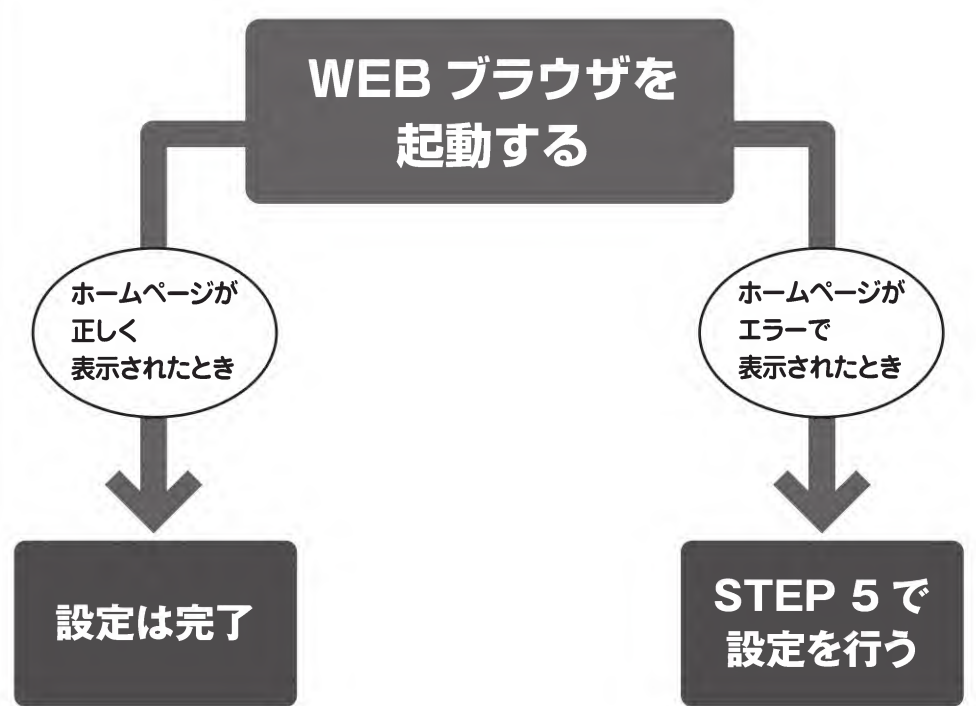

インターネットの設定は完了です。

設定に使用したパソコンは新たに設定を行う必要はありません。
引き続き、他の機器を接続するときは、以下を参照してください。



▶他の無線 LAN 内蔵パソコンやゲーム機を接続するとき
→「STEP 3 本製品に接続する」、または、
別紙「接続ガイド(パソコン/ゲーム編)」を参照してください。

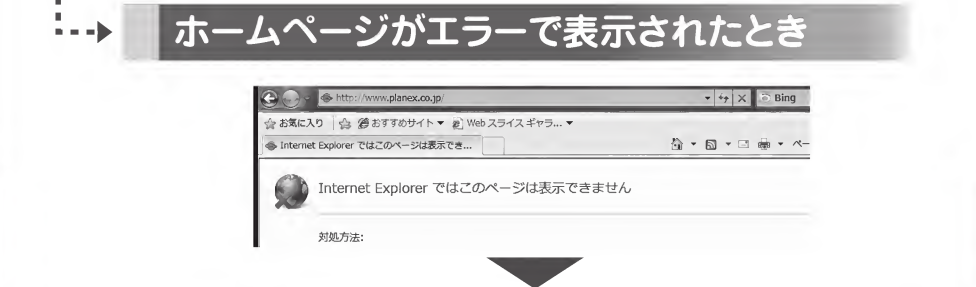

**インターネットの設定が必要です。
WEBブラウザを閉じて
「STEP 5」に進んでください。**

STEP 5 本製品を設定する

本製品にインターネット接続の情報を登録します。
インターネットに契約したときの書類をお手元に用意してください。

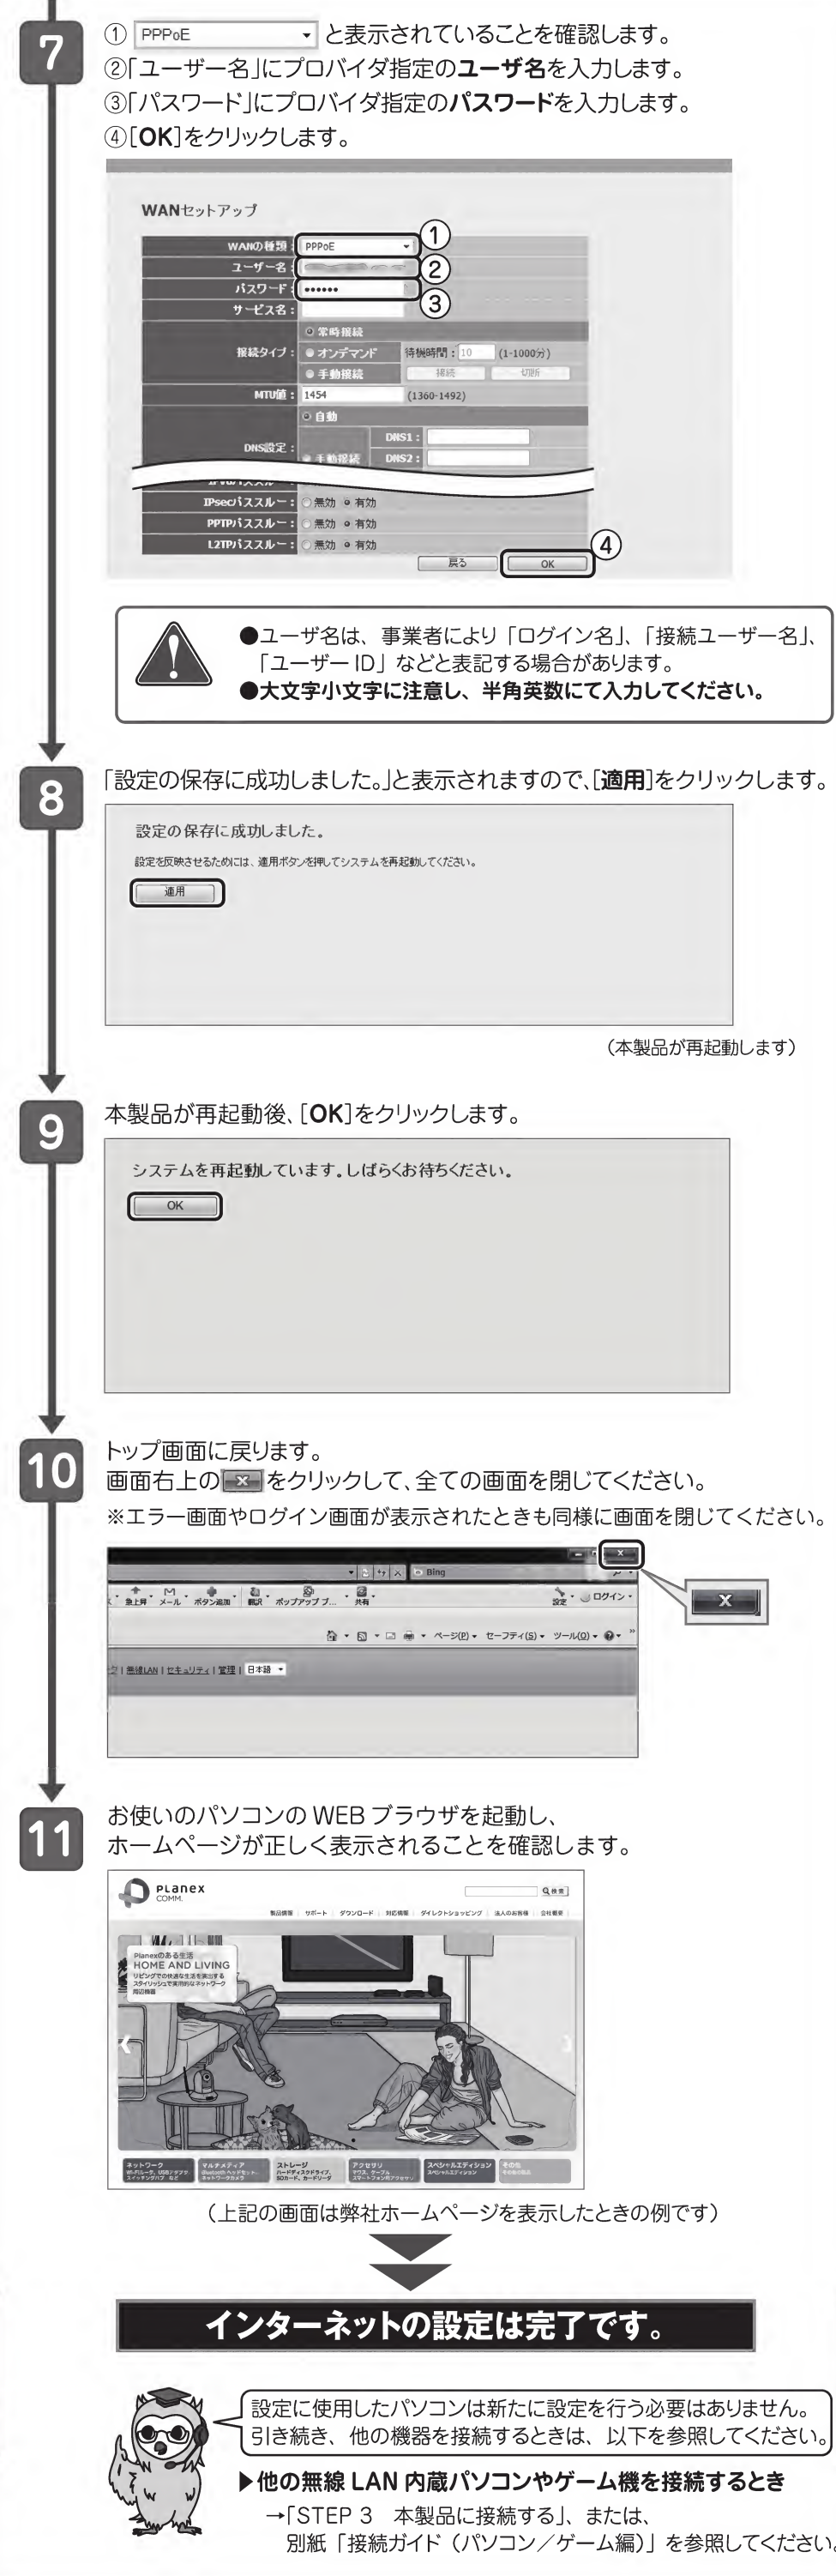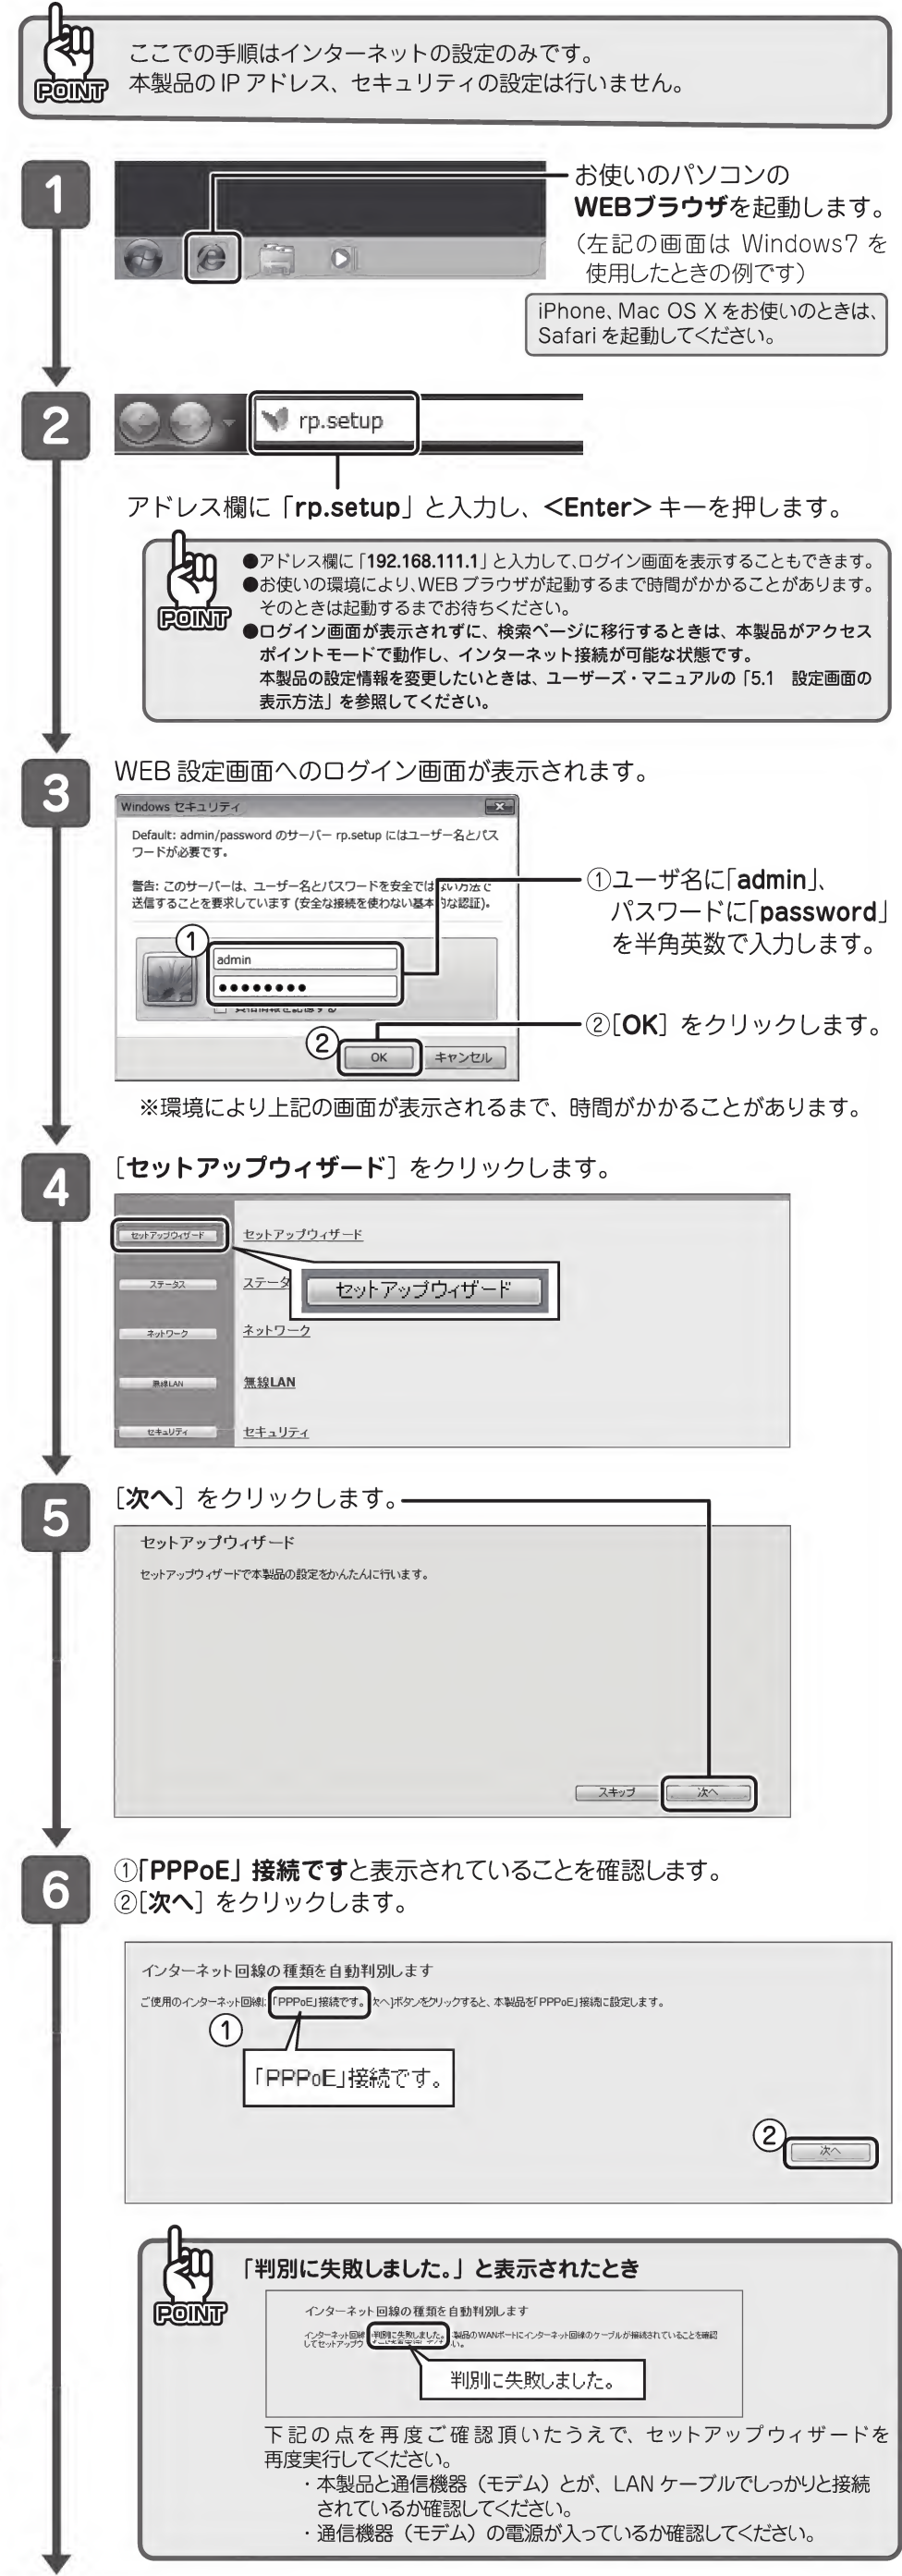

困ったときは

- マニュアルどおりに設定ができないときは、次の項目をご確認ください。
- 1 電源が入らない
本製品の電源が入らないときは、次の内容を確認してください。
●USB 電源ケーブルが正しく接続されているか?
●他製品の USB 電源ケーブルを使用していないか?
●延長コードやタップを使用しないで電源をつないでください。
●他の USB ポートに変えてみてください。
●正しい電源、電圧で使用していますか?
- 2 設定画面にログインできない
設定画面にログインできないときは、次の内容を確認してください。
●セキュリティソフトをご利用の場合は、一時的に停止していただき、再度お試しください。本製品の
設定が終了しましたら、設定を元に戻してください。無効にする方法につきましては、セキュリティ
ソフトの取扱説明書などを確認してください。
●設定するパソコンの IP アドレスが「自動取得」になっている必要があります。IP アドレスを手動で
設定している場合は、「自動取得」に設定後、お試しください。
●本製品を出荷時の状態に戻して (初期化) いただき、改めてお試しください。
▶ 初期化の方法は下記の「初期化について」を参照してください。
- 3 インターネットにつながらない
インターネットにつながらないときは、次の内容を確認してください。
●設定後、すぐにはつながらない場合があります。2 ~ 3 分程お待ちいただき、再度お試しください。
●接続するパソコンの IP アドレスが「自動取得」になっている必要があります。IP アドレスを手動で設定
している場合は、「自動取得」に設定後、お試しください。
- 4 無線 LAN がつかない
無線 LAN がつかないときは、次の内容を確認してください。
●本製品と無線 LAN 子機との間に距離がある場合や、障害物がある場合は、障害物が無い所で、
本製品に近づいて、再度接続をお試しください。
●電子レンジや他通信機器の電磁波によって、無線通信が妨害される恐れがあります。無線通信は
電子レンジや他通信機器から離れて接続してください。
●パソコンを再起動してください。

サポート Q&A 情報

本紙に記載されていない困ったときの情報は FAQ サイトに掲載されています。詳しくは、
プラネックス MZK-RP150N で 検索
携帯電話から確認するときは、
右記の QR コードを読み込んでください。
(<http://www.planex.co.jp/mobile/>)

初期化について

- 初期化すると本製品の設定内容がすべて消去されます。
初期化する前に必要な情報はメモなどに控えてください。
1. 本製品の電源がオンになっていることを確認します。
2. 本製品上面の「Power」ランプが点滅するまで、本製品側面の WPS ボタンを長押しします。
(10 秒以上)
3. しばらくそのままお待ちいただき、本製品が再起動したら初期化の完了です。
初期化が完了したら、本紙表面の「STEP 2」の手順から設定を行ってください。

工場出荷時の設定について

本製品の工場出荷時の設定内容は以下のとおりです。

ユーザ名 (ログイン ID)	admin								
パスワード	password								
IP アドレス	ルータモード動作時 : 192.168.111.1 アクセスポイントモード動作時 : XXX.XXX.XXX.250 (パソコン接続時 : 192.168.1.250) コンバータモード動作時 : XXX.XXX.XXX.249 (パソコン接続時 : 192.168.1.249) ※上記の「XXX」は、お使いの環境に更新されます。								
ネットワーク名 (SSID)	<table><tr><th>出荷時設定値</th><th>ユーザ名 : admin</th></tr><tr><td>ドメイン名 : rp.setup</td><td>パスワード : password</td></tr><tr><td>SSID 1 : ap-pc-●●●●●●</td><td>IP アドレス : (パソコン接続)</td></tr><tr><td>SSID 2 : ap-game-●●●●●●</td><td>IP アドレス : (ゲーム機接続)</td></tr></table> (メイン SSID の無線 LAN セキュリティ) (マルチ SSID の無線 LAN セキュリティ)	出荷時設定値	ユーザ名 : admin	ドメイン名 : rp.setup	パスワード : password	SSID 1 : ap-pc-●●●●●●	IP アドレス : (パソコン接続)	SSID 2 : ap-game-●●●●●●	IP アドレス : (ゲーム機接続)
出荷時設定値	ユーザ名 : admin								
ドメイン名 : rp.setup	パスワード : password								
SSID 1 : ap-pc-●●●●●●	IP アドレス : (パソコン接続)								
SSID 2 : ap-game-●●●●●●	IP アドレス : (ゲーム機接続)								
暗号化キー	12345678								
認証方式	WPA2								
暗号化方式	AES								
キーフォーマット	パスフレーズ								

ユーザーズ・マニュアルの参照方法

本製品の詳細な設定をしたいときは、WEB 上のユーザーズ・マニュアルをご覧ください。
WEB 上のマニュアルを見る
<http://www.planex.co.jp/support/download/router/mzk-rp150n.shtml>

●プラネックスコミュニケーションズ、PLANEX COMMUNICATIONS は、プラネックスコミュニケーションズ株式会社の登録商標です。
●Microsoft および Windows は米国 Microsoft Corporation の、米国およびその他の国における登録商標または商標です。
●Mac は、Apple Inc. の登録商標です。
●iPhone は Apple Inc. の商標です。iPhone 商標は、iPhone 株式会社 (Apple Inc. の米国子会社) の登録商標です。
●コンテンドー DS は、任天堂の登録商標です。
●コンテンドー DSi は、任天堂の登録商標です。
●コンテンドー Wi-Fi コネクション・Nintendo Wi-Fi Connection は、任天堂の登録商標です。
●PSP、PS3 は株式会社ソニー・コンピュータエンタテインメントの登録商標です。
●Wi-Fi CERTIFIED コロは、Wi-Fi Alliance の登録商標です。
●その他、記載されている会社名、商品名は各社の商標または登録商標です。
●ご注意 : ご使用の際は必ず商品に添付された取扱説明書をお読みになり、正しく安全にご使用ください。